
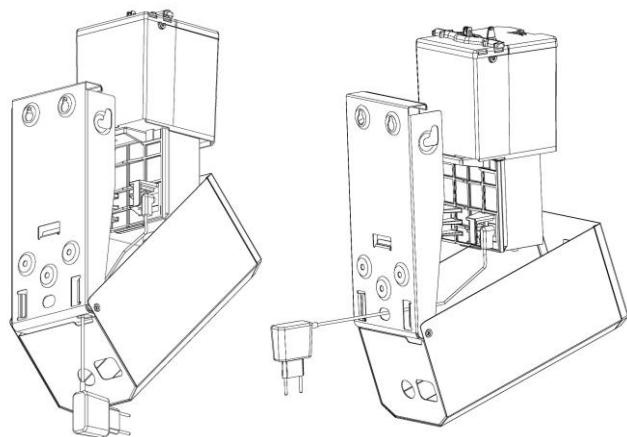


DJ0037A*/38A*


Dosificador Automático de Jabón Automatic Soap Dispenser Instrucciones / Instructions

Componentes del dosificador Soap Dispenser components

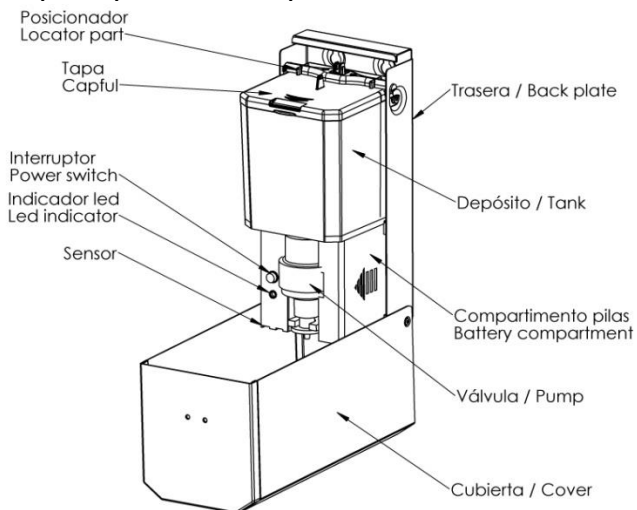


El transformador (opcional) se puede montar por la parte inferior o trasera del product
The power adaptor (optional) could be assembled by the lower or back part of the product


Instalación / Installation

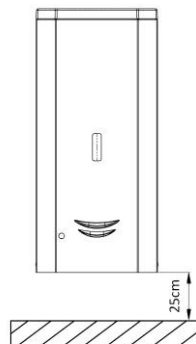


Instale el dosificador en una superficie limpia y lisa
Se deben dejar por lo menos 25cm de espacio libre debajo de la unidad
Look for a clean and smooth surface to install the Soap Dispenser
Keep at least 25cm of free space below the unit

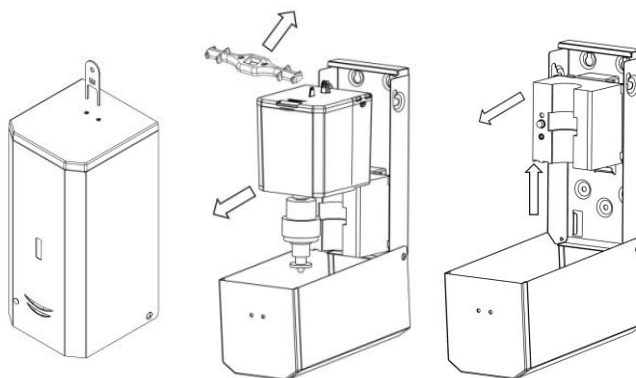

Abra la unidad con la llave provista
Extraiga el posicionador del depósito y el depósito con válvula
Extraiga el mecanismo
Open the unit with the provided key
Remove the soap tank locator and the soap tank with the valve
Remove the mechanism

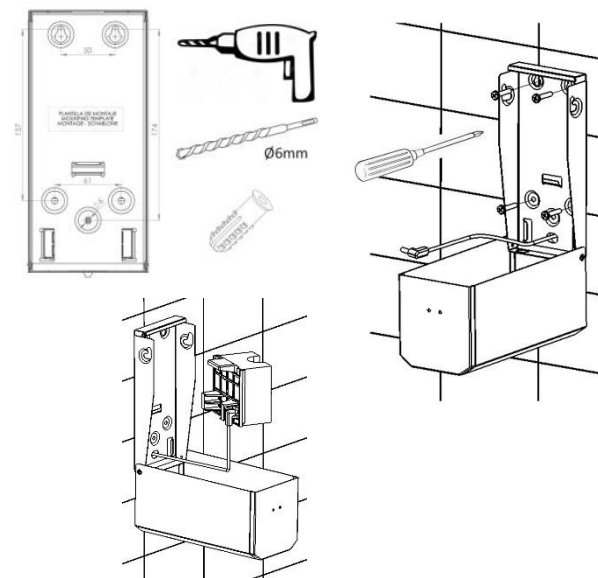


Taladrar la pared usando la plantilla de montaje provista
Pase el cable por uno de los dos agujeros provistos a tal efecto, en caso de usar transformador
Atornille firmemente la unidad a la pared (tornillería incluida)
Drill the wall using the provided mounting template
Route the cable through one of the provided holes if you are using the power adapter
Firmly screw the unit to the wall (screw bag included)

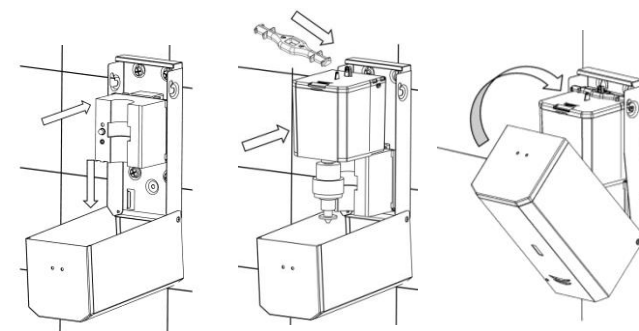

Ensamble de nuevo el mecanismo, el depósito con válvula y el posicionador del depósito
Cierre la unidad
Reassembly the mechanism, the soap tank with the valve and the soap tank locator
Close the unit

Instrucciones de funcionamiento
Operating instructions

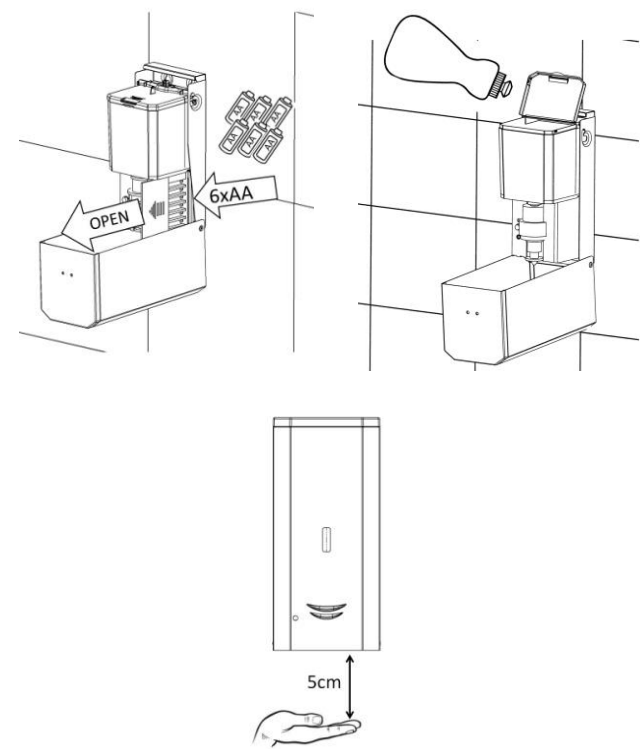

Abra la unidad con la llave provista
Quite la tapa de las baterías e instale 6 pilas alcalinas 1.5V AA. El LED parpadeará 3 veces
En caso de usar transformador no es necesario instalar las baterías
Open the unit with the provided key
Remove the battery cover and install 6 Alkaline 1.5V AA batteries. The LED will blink 3 times
If you are using the power adapter it is not necessary to install the batteries


Abra la tapa del depósito y rellene con jabón. Cierre la unidad
Open the soap tank cover and fill with soap. Close the unit

Poner la mano bajo la unidad. El LED azul parpadeará y el jabón será dispensado
Place the hand below the unit. The blue LED blinks and the soap is dispensed


Si el LED rojo parpadea reemplace las baterías
If the red LED blinks the batteries must be replaced

Recambios / Spare parts


Depósito con válvula GEL
Tank with GEL valve
RC9372001SMD

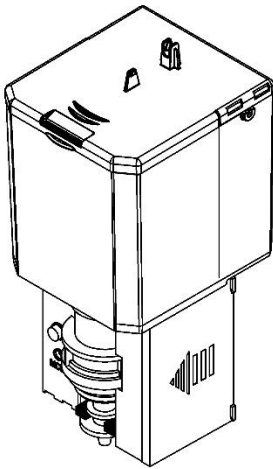


Depósito con válvula ESPUMA
Tank with FOAM valve
RC9372002SMD

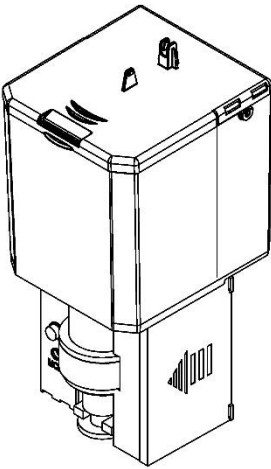


Mecanismo GEL
GEL Mechanism
RC9372004SD

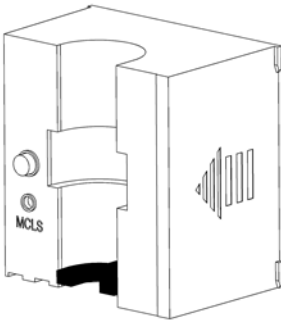


Mecanismo ESPUMA
FOAM Mechanism
RC9372003SMD

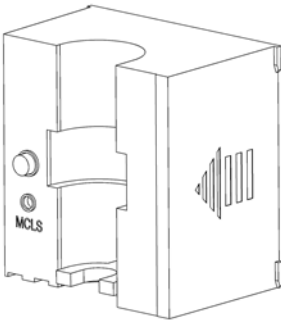

Adaptador de corriente
Power adapter
KA0090

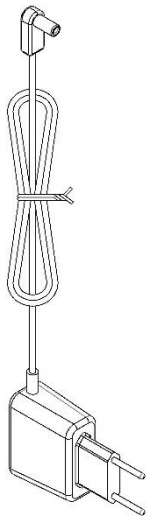

Posicionador
Locator
RC9481032SMD

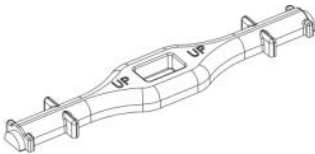

Especificaciones / Specifications

Material del cuerpo (todas las versiones) <i>Body material (all versions)</i>	Acero inoxidable / <i>Stainless Steel</i> AISI 304
Dimensiones <i>Dimensions</i>	240 x 120 x 120 mm
Capacidad del depósito <i>Soap Tank Capacity</i>	1000 ml
Batería <i>Battery</i>	6 x Alkaline AA (1.5V) or 9V power adapter
Temperatura funcionamiento <i>Room Temperature</i>	+5°C – +40°C
Cantidad de jabón dispensada <i>Dispensed soap quantity</i>	1-2 ml (liquido/ <i>liquid</i>) 0.6–0.8 ml (espuma/ <i>foam</i>)
Viscosidad recomendada (liquido) <i>Suggested viscosity (liquid)</i>	500-2500 cps
Porcentaje máximo de alcohol en jabón <i>Max. Alcohol content in soap</i>	70%